



## 02 / Хоризонтален монтаж на фасадна облицовка

Plain Cladding Board · HLYC-017F


Монтаж на основната облицовка, вътрешни и външни ъгли, съединителни и крайни профили; оформяне около отвори.

# HLYC-017F / Списък с материали

| Наименование                           | Модел       | Материал               | Размери (mm)                 | Предназначение                                                        |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Фасадна облицовка                      | HLYC-017F   | WPC                    | 168 × 24; полезна ширина 153 | Фасадна облицовка                                                     |
| Съединителен I-профил                  | HLYC-013F   | WPC                    | 89 × 38,5                    | Съединяване на облицовката                                            |
| Краен F-профил                         | HLYC-014F   | WPC                    | 88,5 × 66                    | Странично завършване                                                  |
| Външен ъглов профил                    | HLYC-015F   | WPC                    | 98,5 × 98,5                  | Външен ъгъл                                                           |
| Вътрешен ъглов профил                  | HLYC-016F   | WPC                    | 68,5 × 39                    | Вътрешен ъгъл                                                         |
| Свързващ клипс                         | HLPM-100(B) | Неръждаема стомана 304 | 40 × 37,22 × 16,7            | Свързване на облицовката                                              |
| Подложка 1                             | HLPP-052(C) | Каучук                 | 40 × 20 × 24,5               | Запълване на разстоянието между подконструкцията и облицовката        |
| Подложка 2                             | HLPP-053(C) | Каучук                 | Φ20 × 17                     | Запълване на разстоянието между подконструкцията и облицовката        |
| Винт TORX с фрезенкова, оцветена глава | HLPM-115(I) | Неръждаема стомана 304 | M5 × 34,29                   | За HLYC-013F, HLYC-014F, HLYC-015F и HLYC-016F                        |
| Винт за клипс                          | HLPM-116(I) | Неръждаема стомана 304 | M5 × 48,5                    | За закрепване на HLPM-100(B)                                          |
| Дълъг винт                             | HLPM-117(I) | Неръждаема стомана 304 | M4 × 47,2                    | За HLPM-100(B) с подложки                                             |
| Винт TORX с оцветена плоска глава      | HLPM-120(I) | Неръждаема стомана 304 | M5 × 57,2                    | За последната облицовъчна дъска и HLYC-016 (кодът е така в оригинала) |

WPC = дървесно-полимерен композит. Всички размери са в mm. Φ означава диаметър. Данните са от предоставената редакция на ръководството.

## HLYC-017F


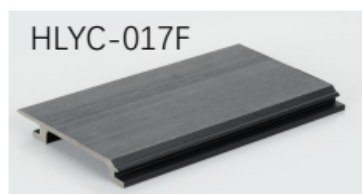


①


②

A

②\*1

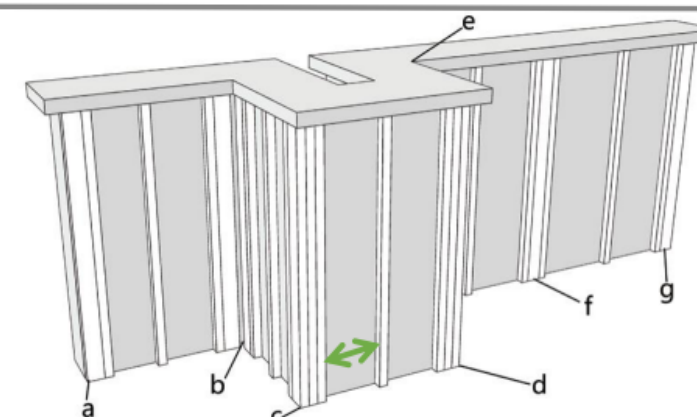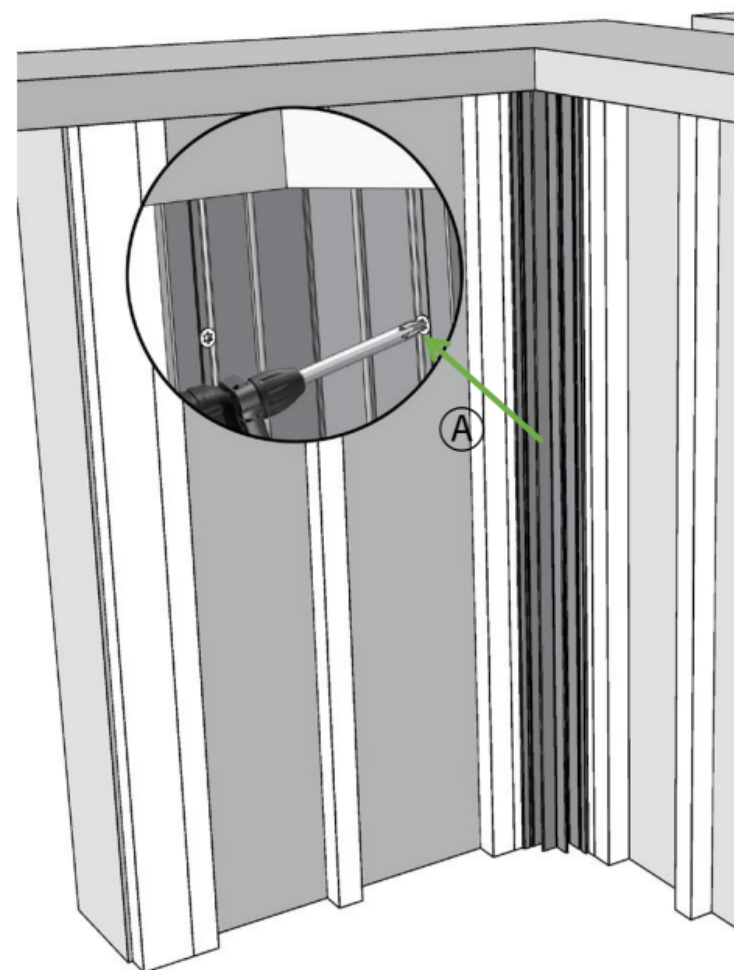A \*1 ( $\leq 500\text{mm}$ )Joist spacing  $\leq 500\text{mm}$ 

1. Install HLYC-016F from point b

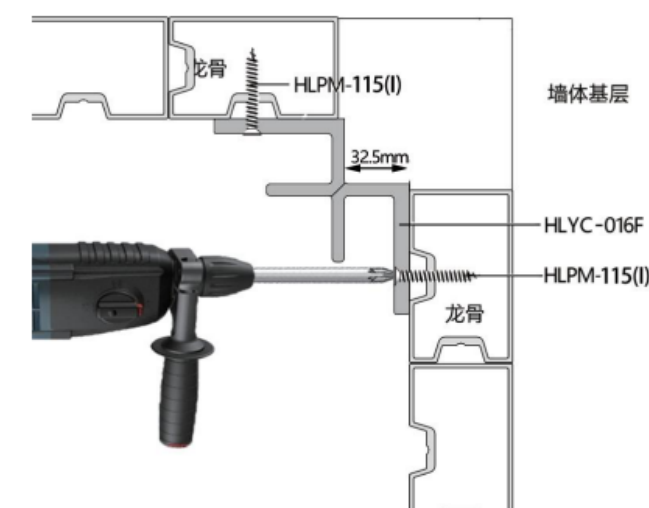


## HLYC-017F / Начало от вътрешен ъгъл b

Разстояние между носещите профили:  $\leq 500\text{ mm}$ . 1. Монтирайте вътрешния ъглов профил HLYC-016F, като започнете от точка b.

Легенда: (1) HLYC-017F; (2) HLYC-016F; A HLPM-115(I). Количества: (2)  $\times 1$ ; A  $\times 1$  за всяка монтажна точка при разстояние  $\leq 500\text{ mm}$ , както е означено на схемата.

## HLYC-017F

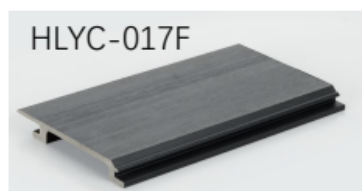


①

③

B

C

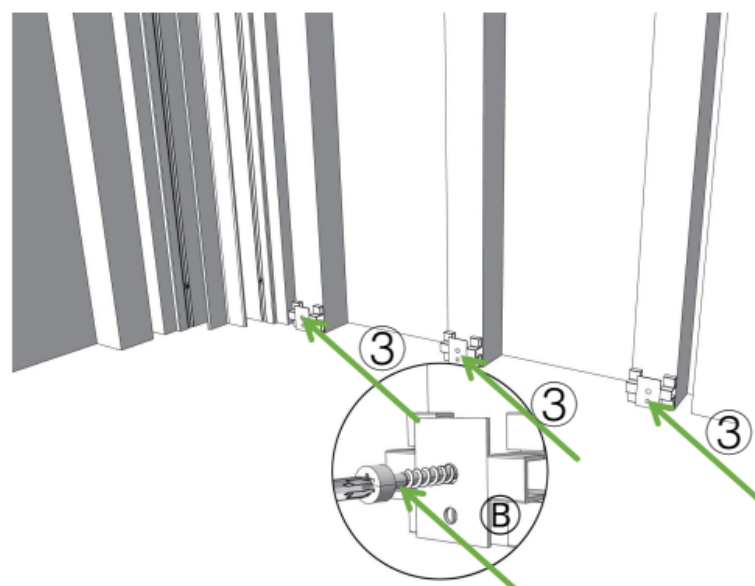

Fix connectors on each joist



①\*1

③\*Joist qty

B\*Joist qty

C\*1

- ☆ Determine the expansion direction of the wall cladding based on the actual site conditions.
- ☆ If both sides of the panel can expand and contract, fix the locking nail in the center of the panel.

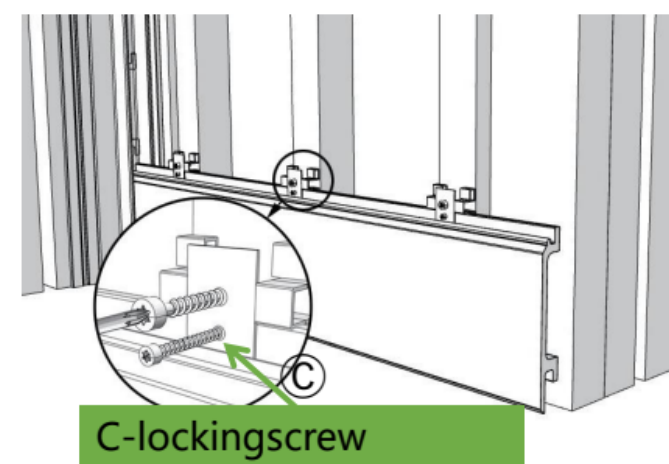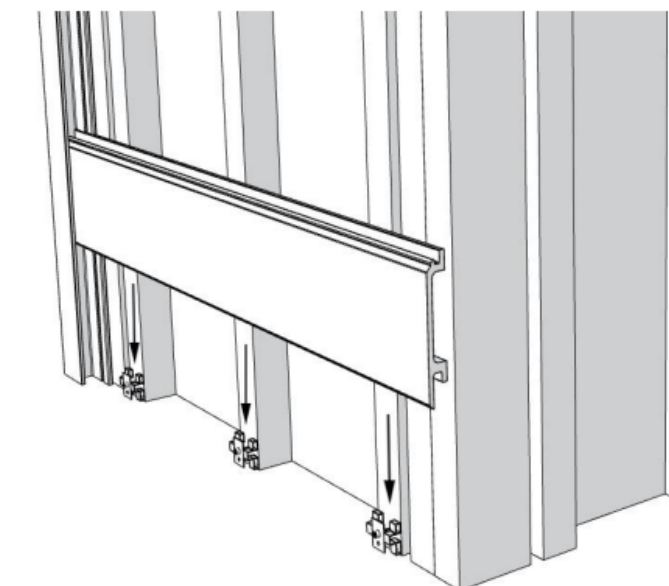




C-lockingscrew

## HLYC-017F / Клипсове и фиксиращ винт

Закрепете клипсовете към всеки носещ профил. Определете посоката на разширяване на облицовката според условията на обекта. Ако панелът може да се разширява и свива към двата си края, поставете фиксиращия винт в средата му.

Легенда: (1) HLYC-017F; (3) HLPМ-100(B) - клипс; B HLPМ-116(I) - винт за клипс; C HLPМ-117(I) - фиксиращ винт. Количества: (1) ×1; (3) × броя носещи профили; B × броя носещи профили; C ×1.

## HLYC-017F

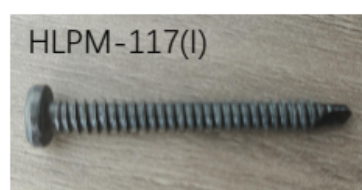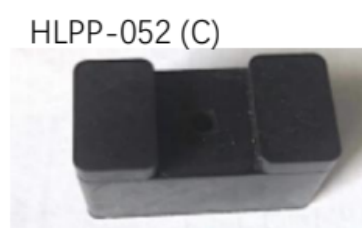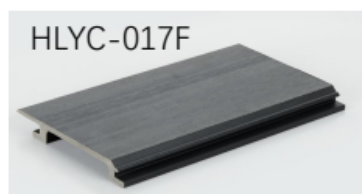


①



④

③

⑤

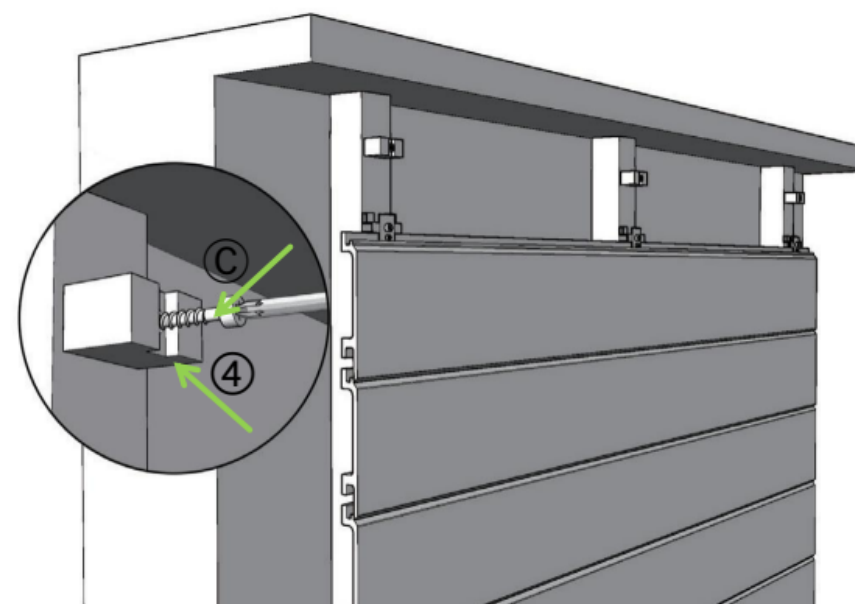

Fix ④ on the joist with ③

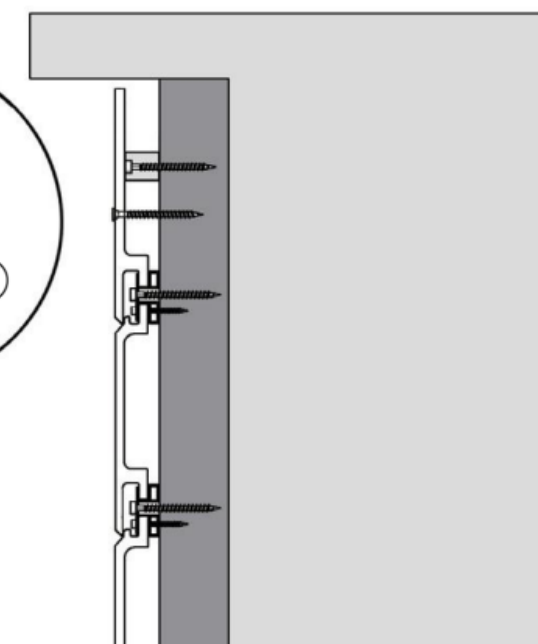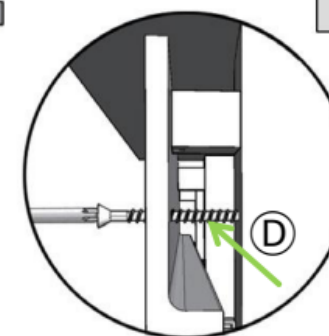

Last wall cladding requires:

④\*joist qty

③\*joist qty



⑤\*Joist qty

## HLYC-017F / Завършване на последната дъска

Закрепете подложката (4) към носещия профил с винта С. Закрепването на последната облицовъчна дъска е показано на увеличения детайл с винт D.


Легенда: (1) HLYC-017F; (4) HLPP-052(C) - подложка; С HLPM-117(I); D HLPM-120(I). За последната дъска са нужни: (4), С и D - по един за всеки носещ профил.

## HLYC-017F

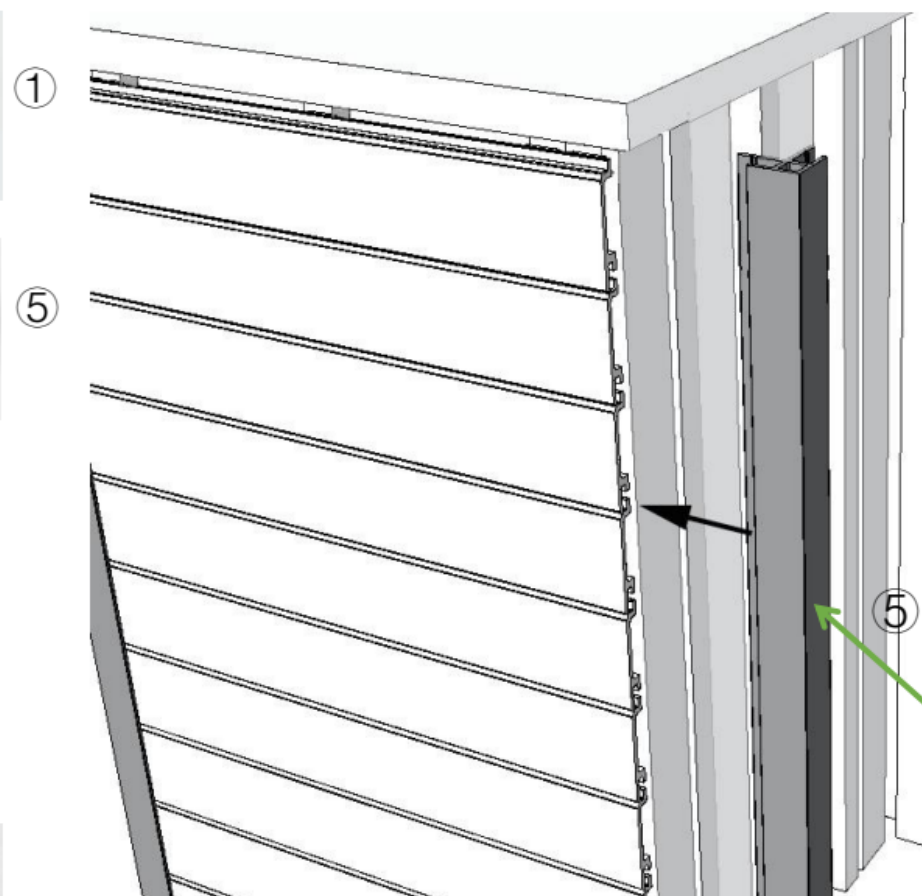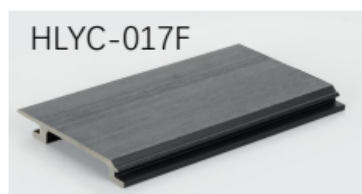

① 1. Install HLYC-015F from point d.

⑤ \*1  
 ① \*1 (≤500mm)


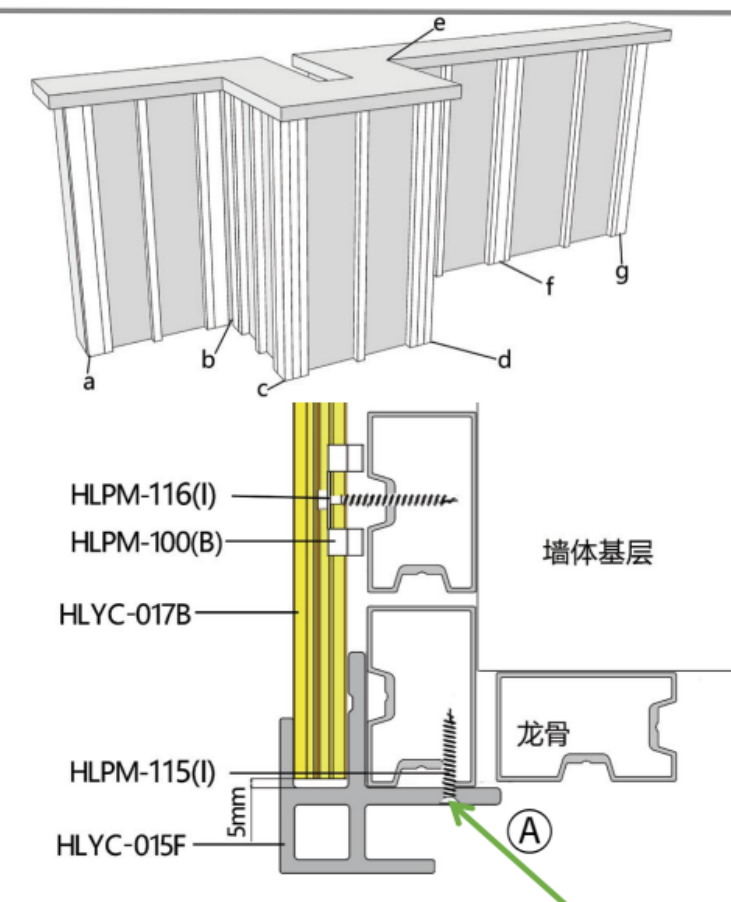


## HLYC-017F / Външен ъгъл d


1. Монтирайте външния ъглов профил HLYC-015F, като започнете от точка d.

Легенда: (1) HLYC-017F; (5) HLYC-015F; A HLPM-115(I). Количества: (5) ×1; A ×1 за всяка монтажна точка при разстояние ≤500 mm, както е показано на схемата.

## HLYC-017F

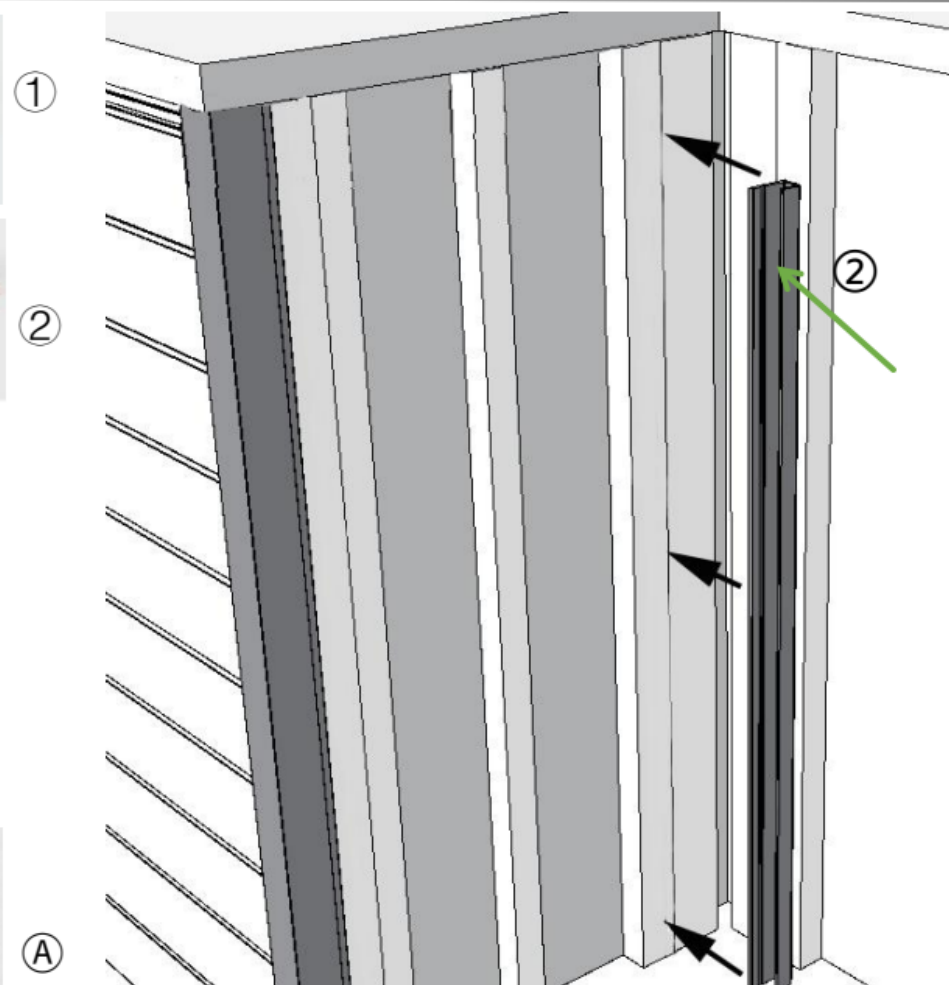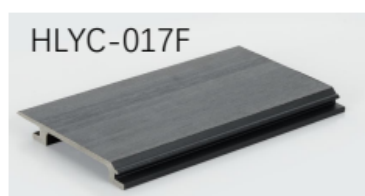

1. Install HLYC-016F from point e

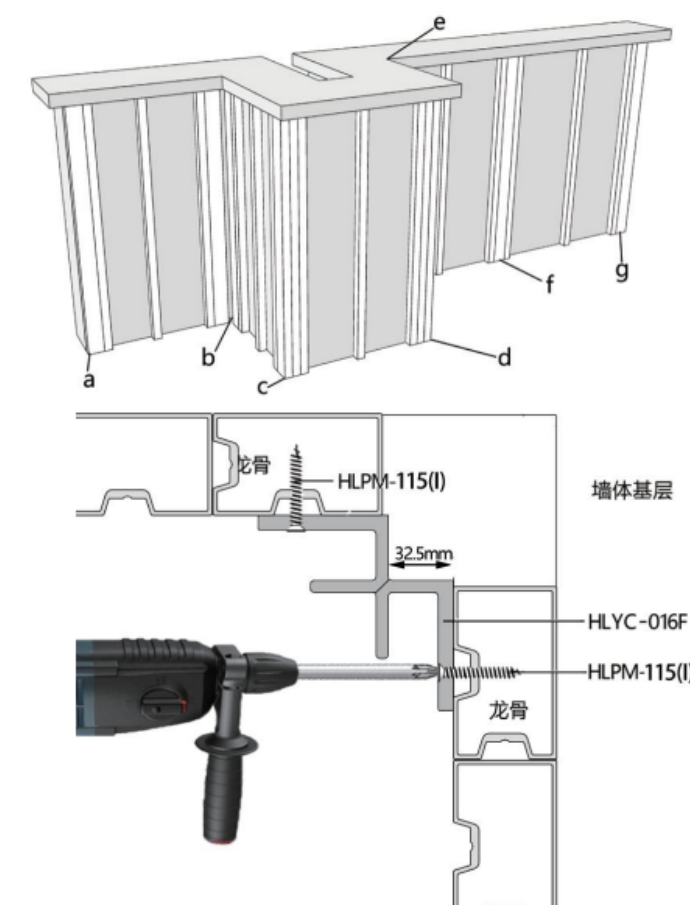

②\*1


Ⓐ \*1 (spacing ≤ 500mm)

## HLYC-017F / Вътрешен ъгъл е


1. Монтирайте вътрешния ъглов профил HLYC-016F, като започнете от точка е.

Легенда: (1) HLYC-017F; (2) HLYC-016F; A HLPM-115(I). Количества: (2) ×1; A ×1 за всяка монтажна точка. Разстояние между монтажните точки: ≤500 mm.

## HLYC-017F

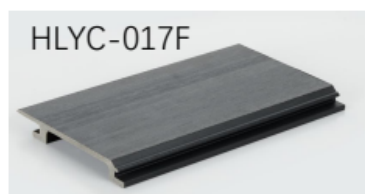

HLYC-017F

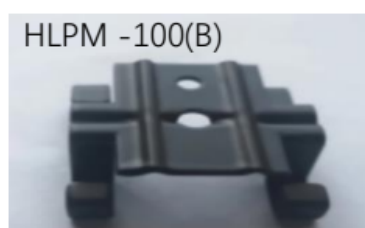

HLPМ-100(B)



HLPМ-116(I)




HLPМ-117(I)

①

③



B

C

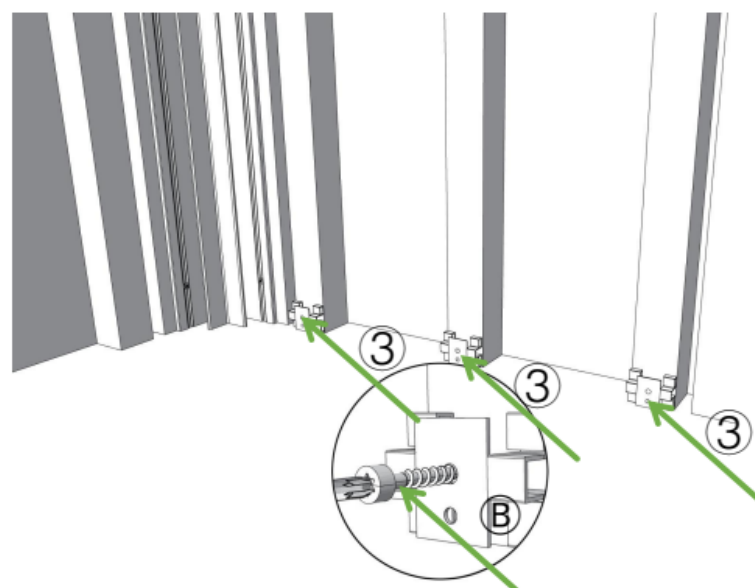

Fix connectors on each joist

- ①\*1  
③\*joist qty  
B\*joist qty  
C\*1

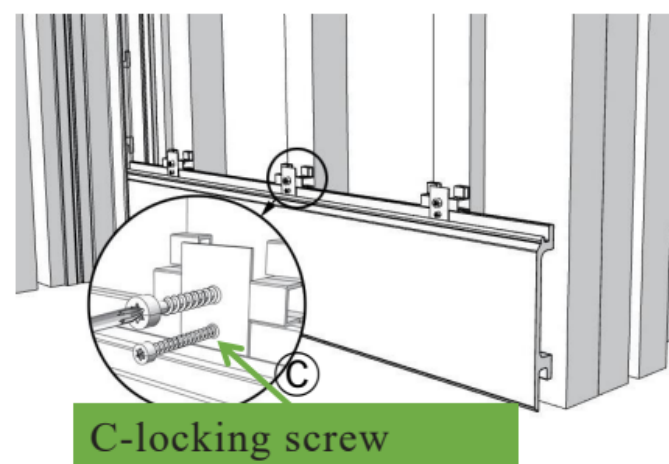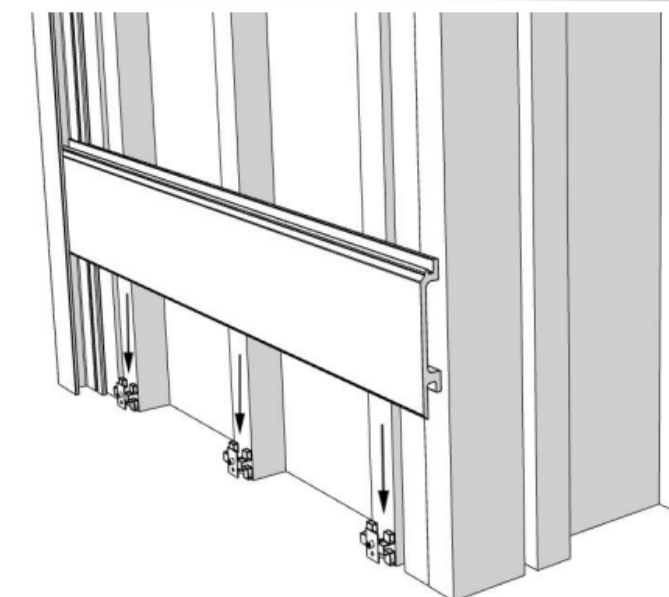



C-locking screw

## HLYC-017F / Последователно закрепване


Закрепете клипсовете към всеки носещ профил. С е фиксиращият винт.

Легенда: (1) HLYC-017F; (3) HLPМ-100(B); B HLPМ-116(I); C HLPМ-117(I). Количества: (1) ×1; (3) × броя носещи профили; B × броя носещи профили; C ×1.

## HLYC-017F

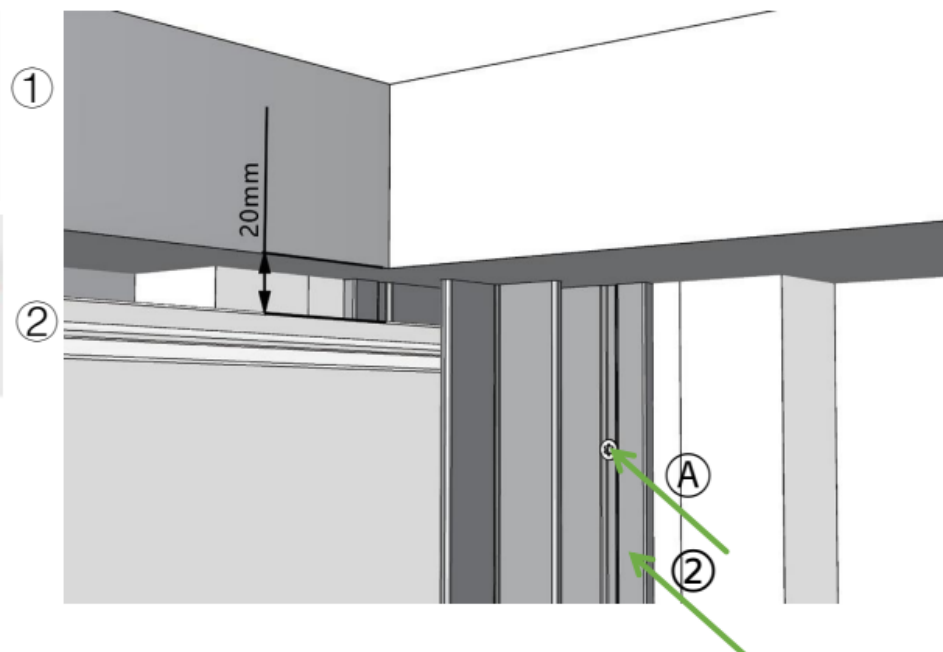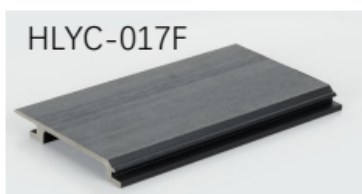

1. Install HLYC-016F from point e

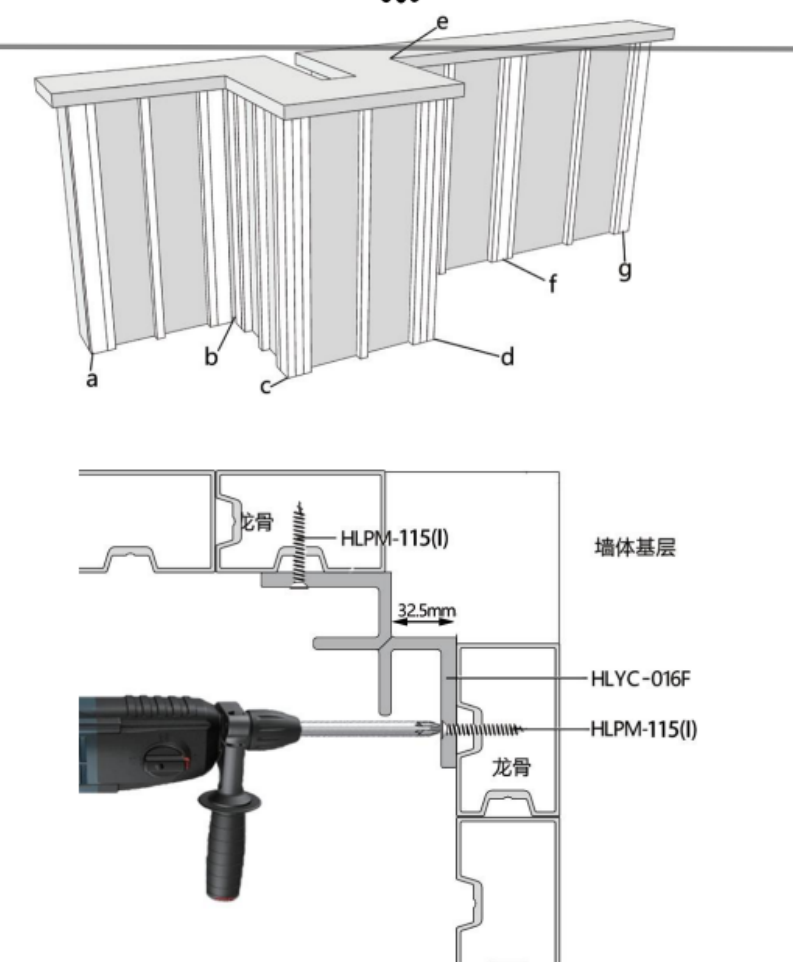



②\*1  
①\*1 (≤500mm)

## HLYC-017F / Продължение при вътрешен ъгъл е

1. Монтирайте HLYC-016F от точка е, според показания монтажнен детайл.


Легенда: (1) HLYC-017F; (2) HLYC-016F; A HLPM-115(I). Количества: (2) ×1; A ×1 за всяка монтажна точка при разстояние ≤500 mm.

## HLYC-017F

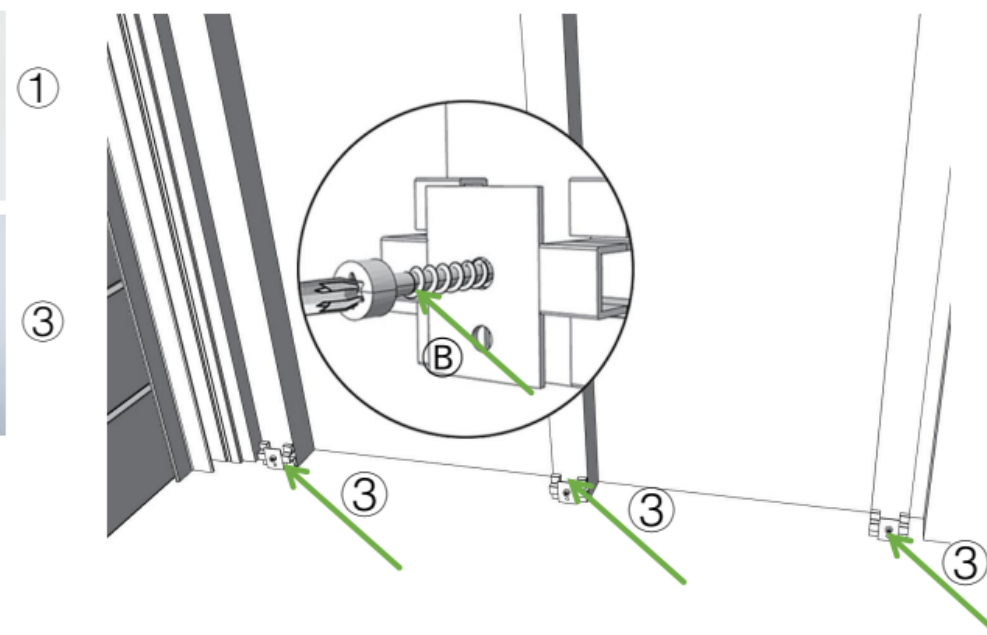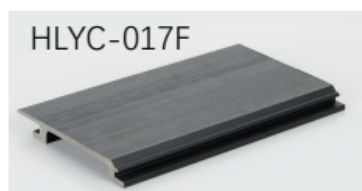

Fix connectors on each joist

- ①\*1
- ③\*joist qty
- В\*joist qty
- С\*1

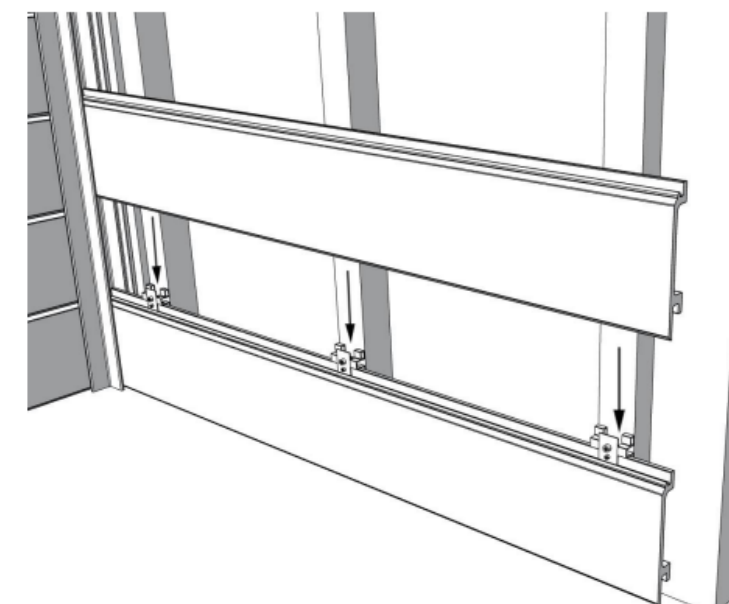


## HLYC-017F / Клипсове върху подконструкцията

Закрепете клипсовете върху всеки носещ профил на подконструкцията, както е показано на увеличените детайли.


Легенда: (1) HLYC-017F; (3) HLPМ-100(B); В HLPМ-116(I); С HLPМ-117(I). Количества: (1) ×1; (3) × броя носещи профили; В × броя носещи профили; С ×1.

## HLYC-017F

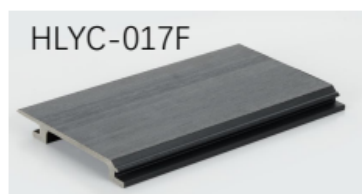

①


⑥

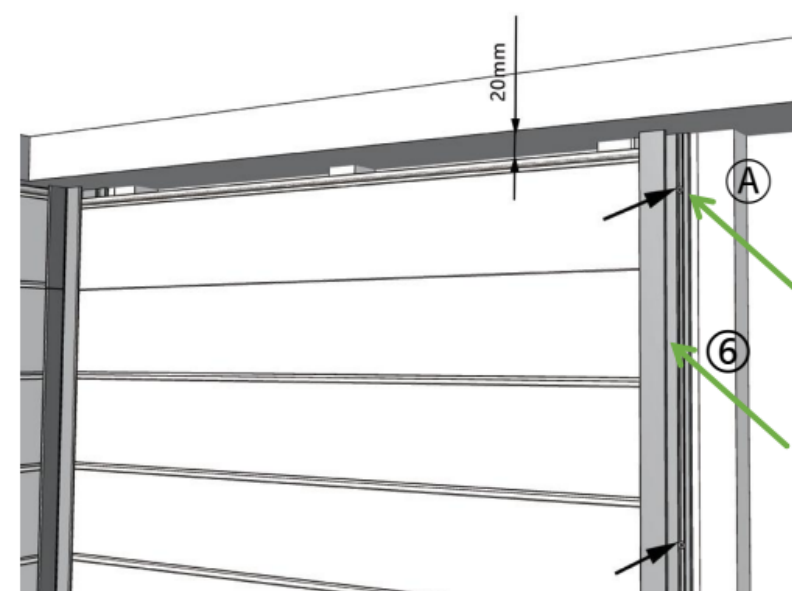

1. Install HLYC-013F from point f



A

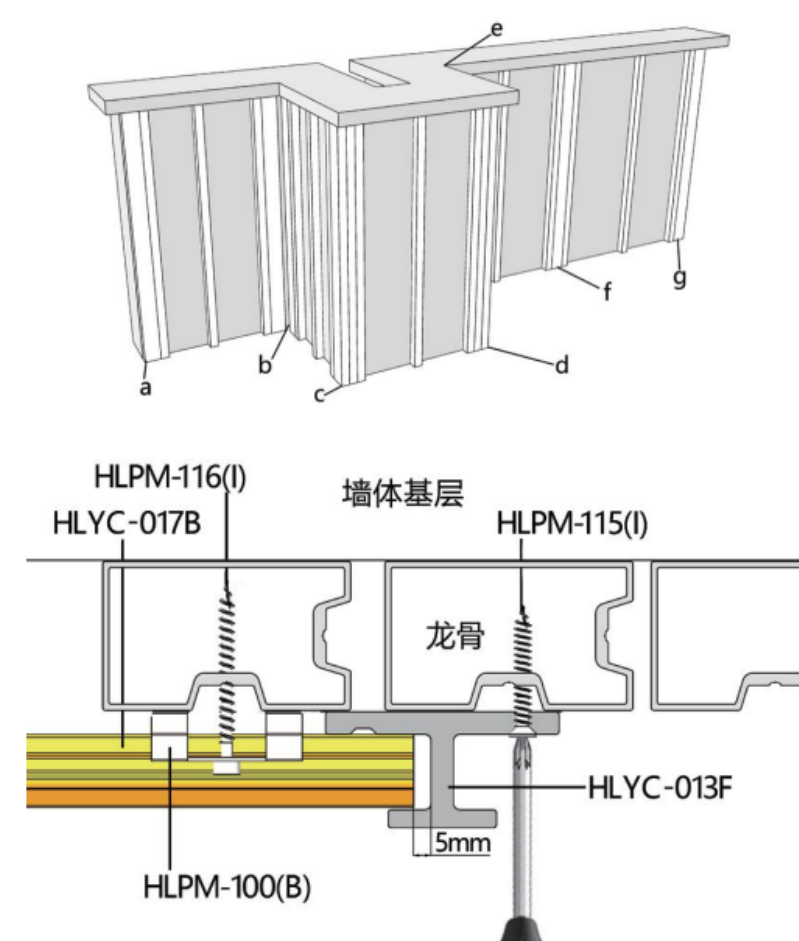

⑥\*1


A\*1 ( $\leq 500\text{mm}$ )

## HLYC-017F / Съединителен профил f

1. Монтирайте съединителния I-профил HLYC-013F, като започнете от точка f.

Легенда: (1) HLYC-017F; (6) HLYC-013F; A HLPМ-115(I). Количества: (6) ×1; A ×1 за всяка монтажна точка при разстояние  $\leq 500\text{ mm}$ .


## HLYC-017F

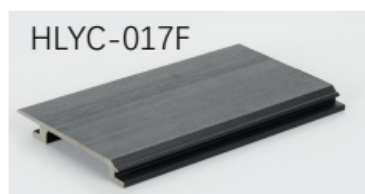


①

⑦

Ⓐ

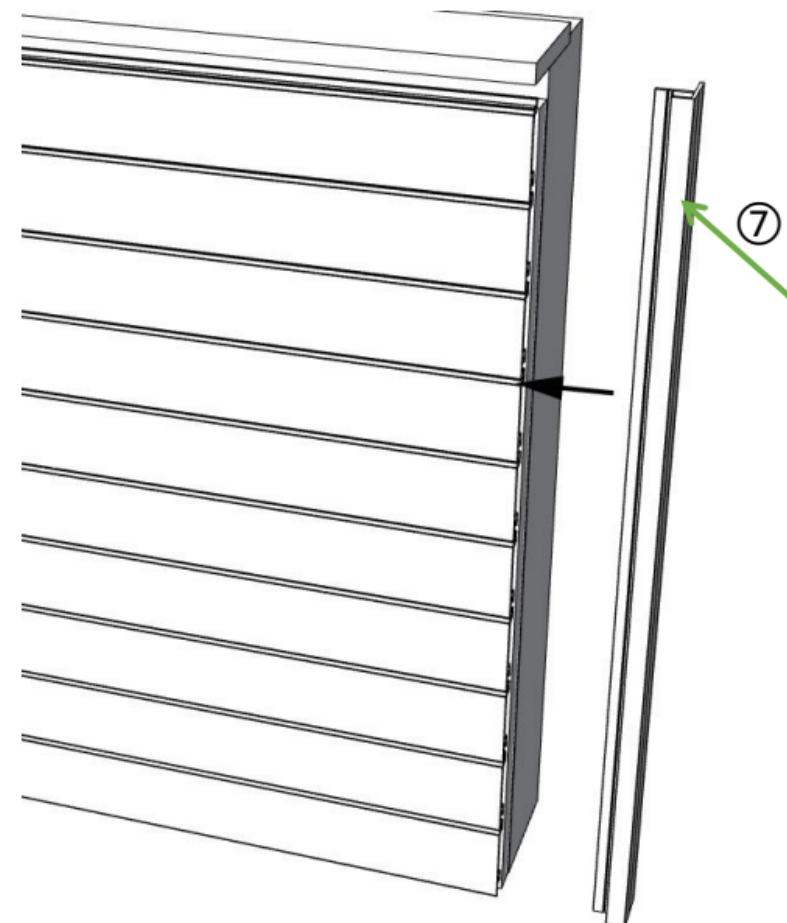

1. Install HLYC-014F from point g.

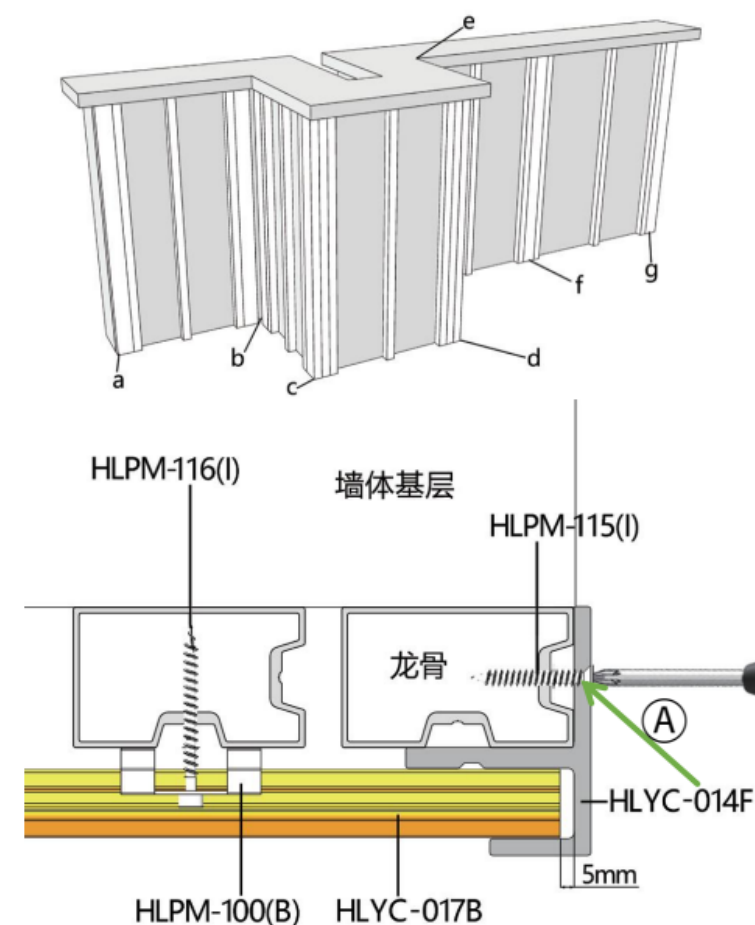

⑦\*1


Ⓐ\*1 (≤500mm)

## HLYC-017F / Краен F-профил g

1. Монтирайте крайния F-профил HLYC-014F, като започнете от точка g.


Легенда: (1) HLYC-017F; (7) HLYC-014F; A HLPM-115(I). Количества: (7) ×1; A ×1 за всяка монтажна точка при разстояние ≤500 mm.

## HLYC-017F

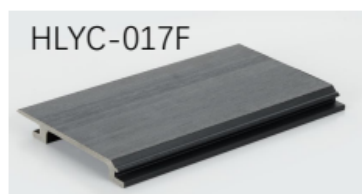


①

②

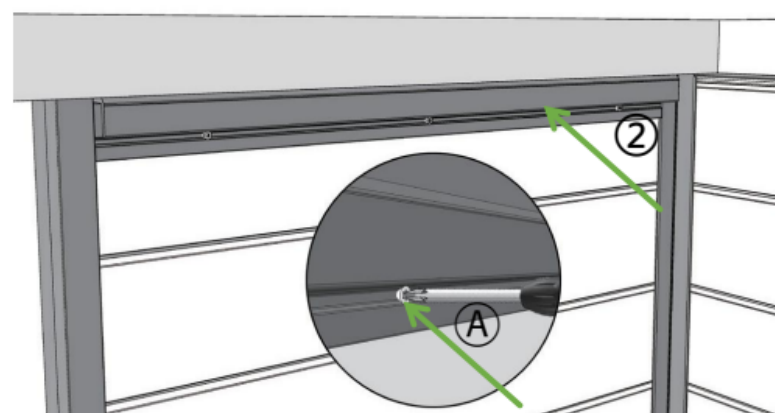

Fix ② on the joist with ①

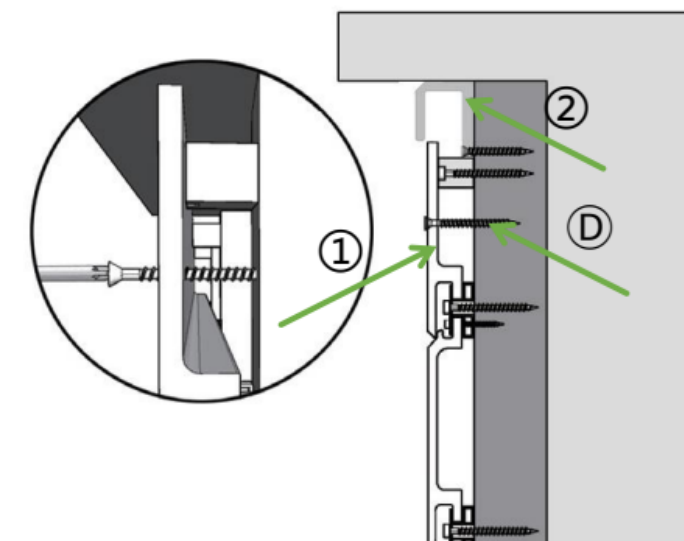


Fix ① on the joist with ②



①

②

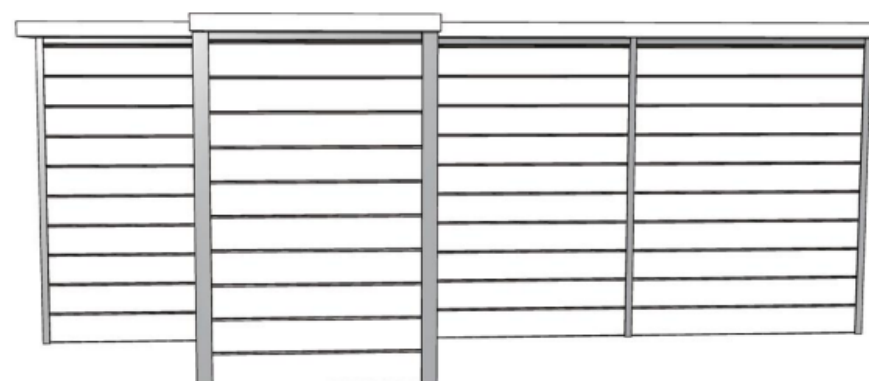


## HLYC-017F / Закрепване при вътрешен ъгъл

Закрепете детайл (2) към носещия профил с крепеж A. Закрепете облицовката (1) към носещия профил с крепеж D.

Легенда: (1) HLYC-017F; (2) HLYC-016F; A HLYC-115(I); D HLYC-120(I). Разположението на крепежите е показано в увеличените кръгли детайли.

## HLYC-017F-Window/Door Openings

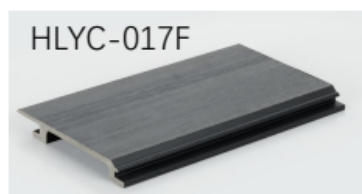



HLYC-017F

HLSC-022B



①

⑧

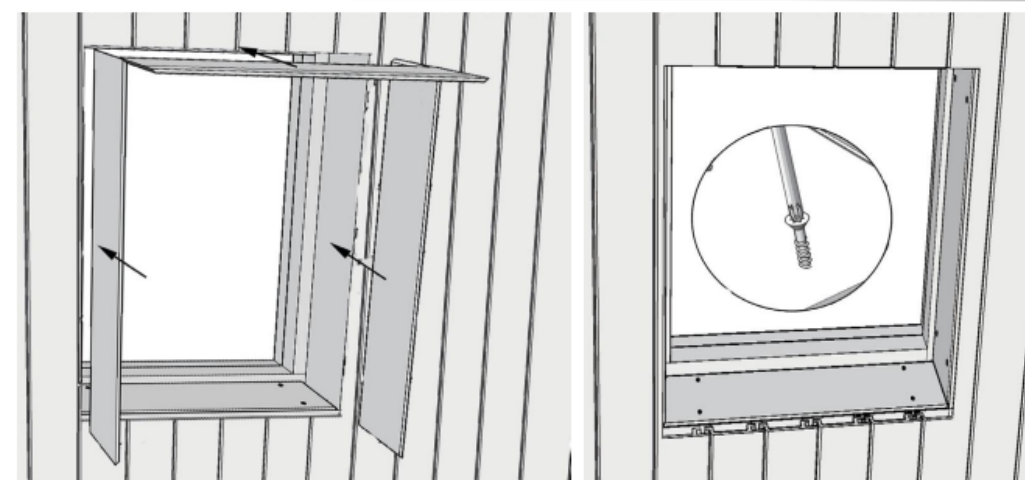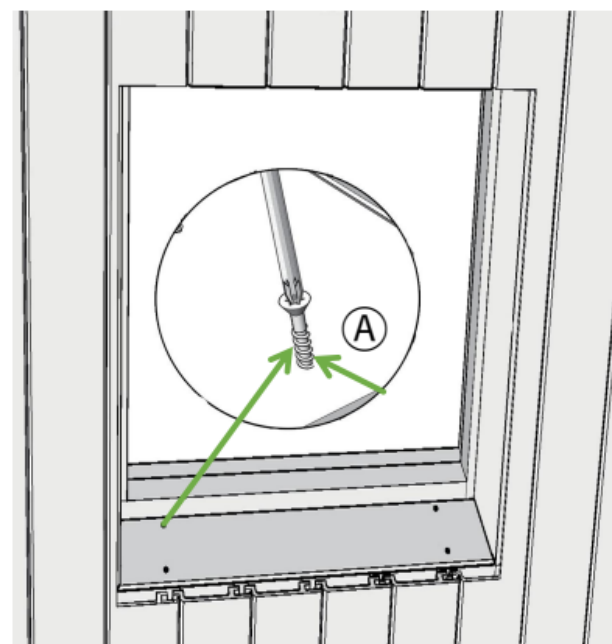

1. Cut HLSC-022B as required and fix with ⑧\*16




HLPM-115(I)

⑧




HLPM-120(I)

⑨

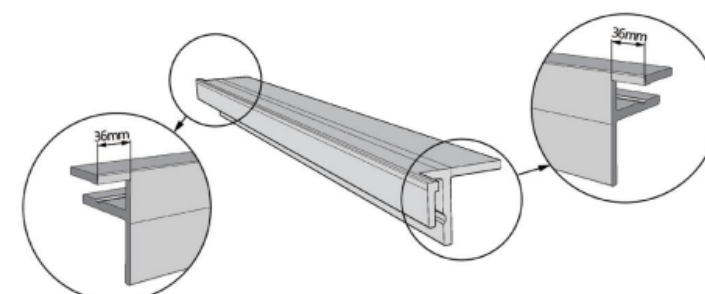

2. Cut HLYC-014F as required and fix with ⑨\*16

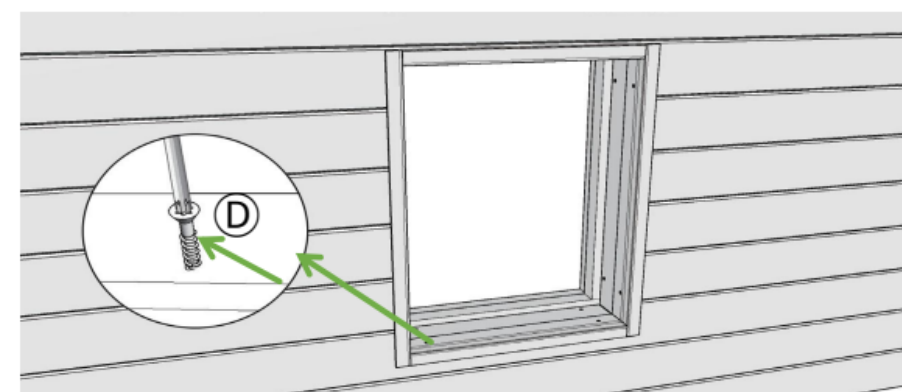

## HLYC-017F / Отвори за прозорци и врати

1. Изрежете HLSC-022B според необходимите размери и закрепете с ⑧ × 16.

2. Изрежете HLYC-014F според необходимите размери и закрепете с ⑨ × 16.

Легенда: (1) HLYC-017F; (8) HLSC-022B; A HLPM-115(I); D HLPM-120(I). Кодът HLSC-022B е запазен така, както е посочен в оригинала.