



Грижа и поддръжка

YARDCOM WPC

Български превод на WPC MAINTENANCE GUIDE с
оригиналните илюстрации.

Важни указания

1. Не драскайте декинга с остри метални предмети, стъкло, керамични парчета, пирони по обувките или други твърди материали.
2. Не влачете мебели по повърхността, за да не я надраскате. Препоръчва се поставяне на меки гумени подложки под краката на мебелите.
3. Редовно метете и почиствайте декинга с прахосмукачка, за да не надраскват повърхността пясъкът и отпадъците.
4. Пазете декинга от открит пламък и не поставяйте мощни електрически нагреватели директно върху дъските.
5. Не поставяйте върху декинга силно киселинни или силно алкални вещества.
6. За ежедневно почистване използвайте метла с пластмасови влакна. Не използвайте твърди бамбукови или дървени метли, които могат да надраскат повърхността.
7. Поддържайте основата и повърхността на дъските сухи и добре проветрени, за да предотвратите развитието на плесен.
8. При работа с водоструйка се препоръчва ветрилообразна дюза при максимално налягане 1500 psi. Поддържайте разстояние най-малко 500 mm до повърхността на дъската.
9. Преди употреба на специализирани почистващи химикали се консултирайте с техническия екип за следпродажбено обслужване или възложете почистването на сервизен специалист, за да бъде извършено безопасно.

Избор на четка




Твърда четка - не използвайте



Мека четка - подходящ избор

Използвайте мека четка за почистване на повърхността. Твърдата четка е отбелязана в оригиналната илюстрация като неподходяща.

Почистване с водоструйка

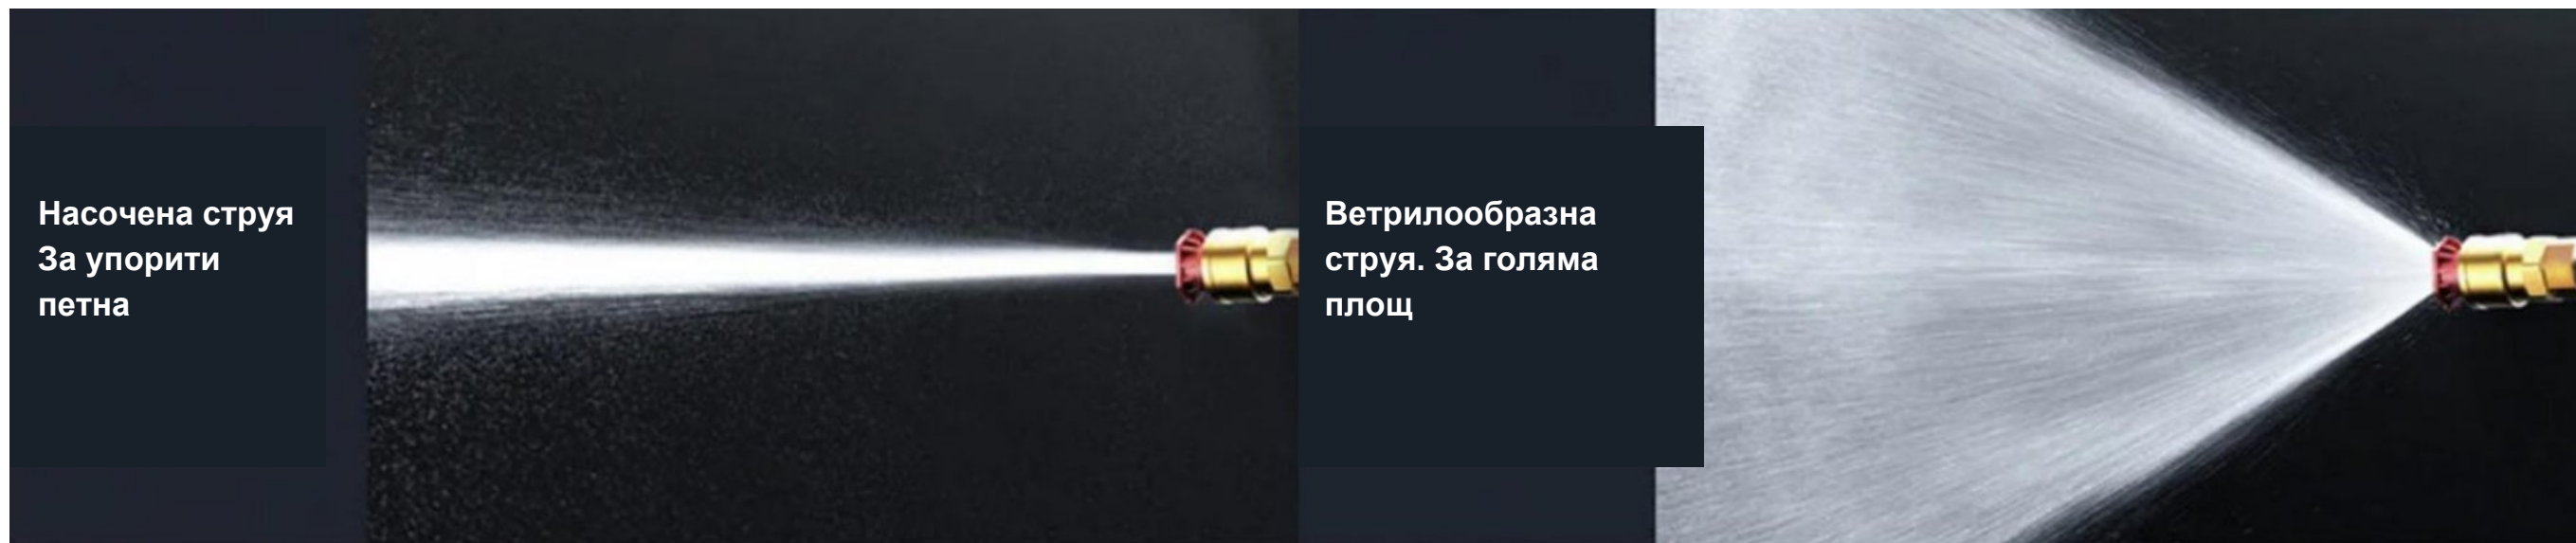

Оригиналната схема сравнява насочена струя за упорити петна и ветрилообразна струя за изплакване на по-голяма площ.

Прилагайте ограниченията от важните указания: препоръчва се ветрилообразна дюза; максимално налягане 1500 psi; разстояние най-малко 500 mm от повърхността.

Избор на почистващи препарати



Препарат за съдове



Бял оцет



Препарат с оксалова киселина (10%)



Разредител за боя

Използвайте надеждни маркови почистващи препарати, за да избегнете дълготрайна корозия от химикали с неизвестен състав.

Препаратът за съдове и белият оцет са подходящи за общо почистване. Преди употреба на по-силни средства, като оксалова киселина (10%) или разредител за боя, се консултирайте с техническия екип.

Някои препарати могат да раздразнят очите, кожата или дихателните пътища. Винаги спазвайте инструкциите за употреба и използвайте предпазни средства.

Почистване на декинг / Обичайни петна



При прах, кал, кухненски мазнини или животински отпадъци използвайте топла вода и домакински почистващ препарат. Търкайте с мека четка или микрофибърна кърпа по посока на дървесната текстура.



При упорити петна оставете препарата да действа 30 или повече минути. Изплакнете с топла вода или водоструйка, след което почистете отново. Движете меката четка или микрофибърната кърпа по посока на текстурата. При необходимост повторете.

Почистване на декинг / Строителни остатъци



За цимент, ръжда или строителни остатъци използвайте киселинен почистващ препарат. Леките петна могат да бъдат отстранени с оцет.



За по-големи или стари петна използвайте препарат с 10% оксалова киселина. Оставете да действа 30 или повече минути, след което изплакнете обилно.



Търкайте с мека четка или микрофибърна кърпа по посока на текстурата. При необходимост повторете.

Преди употреба на оксалова киселина или друг по-силен препарат се консултирайте с техническия екип, както е указано в раздела за избор на препарати.

Почистване на декинг / Масло, боя, сняг и лед



Петна от масло и боя

При петна от масло или боя използвайте органични разтворители или специализирани препарати за отстраняване на боя. Напръскайте петното и търкайте внимателно с мека четка или микрофибърна кърпа по посока на текстурата на декинга.



Сняг и лед

При сняг или лед нанесете сол, за да ускорите топенето. След стопяването изплакнете с водоструйка.

За разтворители и специализирани препарати важи предварителната консултация с техническия екип. При водоструйка спазвайте ограниченията от важните указания.

Почистване на декинг / Повърхностни драскотини



За панели BR6 използвайте фина шкурка с номер над 60 (grit). Обработвайте многократно само в една посока, следвайки дървесната текстура, за да намалите видимостта на драскотините.

Това указание в оригинала се отнася конкретно за BR6 панели.

Благодарим ви

YARDCOM · Грижа и поддръжка

Български превод по предоставеното WPC MAINTENANCE GUIDE. Оригиначните илюстрации са запазени.